

## Bedienungsanleitung Drucker


Film: <http://www.mademarketing.ch/support/druckerpapier-wechseln>

### Einlegen von Papier und Farbband

1. Die Mechanikeinheit herausziehen.



2. Den Papierwechselhebel freigeben.

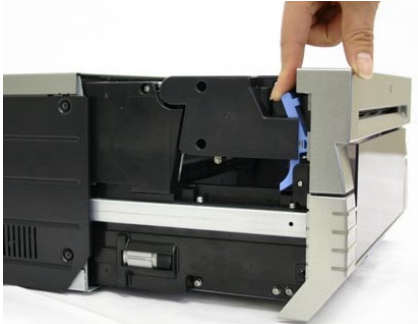

3. Den Abfallbehälter entfernen.




4. Neues Papier in den Papierhalter einlegen.



Das Papier so einlegen, dass kein Zwischenraum zwischen Papier und Halter vorhanden ist.  
Das Papier beim Einlegen nicht direkt auf den Schreibtisch usw. legen. Am Papier anhaftender Staub usw. kann ins Innere des Druckers geraten und die Druckqualität beeinträchtigen.


5. Den Abroller in die Papierkassette im Drucker einlegen. (Bis zum Anschlag einschieben.)  
Das Papier mit der nachfolgend gezeigten Orientierung einsetzen.

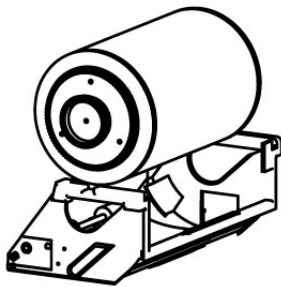

6. Den Klebestreifen entfernen.



7. Wenn das Papier in Pfeilrichtung gedreht und eingeschoben wird, bis Pieper tönt, geht die blinkende Papier-LED (orange) aus. Wenn der Abroller gehalten wird, während das Papier gedreht wird, kann das Papier glatt eingeschoben werden.

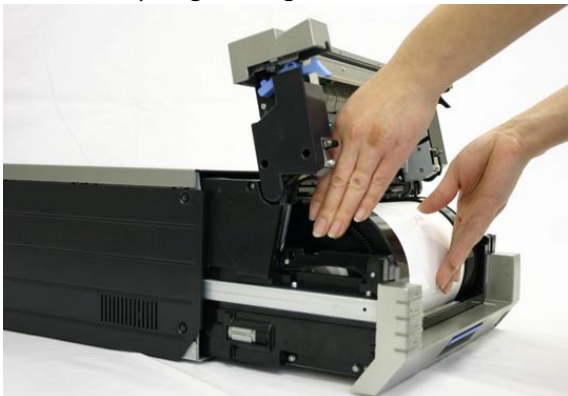

8. Ein neues Farbband in die Farbbandkassette einsetzen.  
Das Farbband in Pfeilrichtung drehen, damit es gespannt wird.




9. Mit der Abwickelseite zum eigenen Körper hin einsetzen.



10. Den Abfallbehälter einsetzen.

Drucken ist nicht möglich, wenn der Abfallbehälter nicht eingesetzt ist.

Wenn die Mechanikeinheit ohne eingesetzten Abfallbehälter geschlossen wird, kommt es zu einem "Kein Abfallbehälter"-Fehler und die Fehler-LED (rot) blinkt.

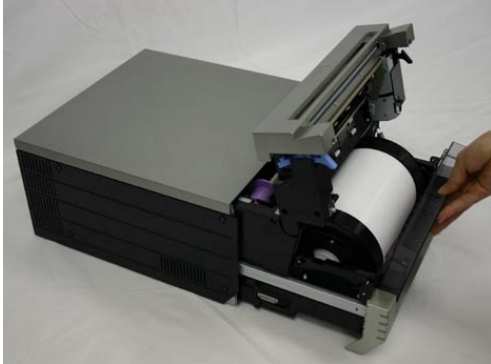

Drucken ist nicht möglich, wenn der Abfallbehälter nicht eingesetzt ist.

- Bei entferntem Abfallbehälter nicht die Klinge am Oberteil berühren. Schnittverletzungen sind möglich.
- Beim Schneiden des Papiers entstehende Papierabfälle, welche sich im Abfallbehälter sammeln. Die Papierabfälle bei Wechsel von Papier und Farband entfernen. Ein voller Abfallbehälter kann Störungen verursachen.

11. Die Mechanikeinheit schließen.

\* Nach Schließen der Mechanikeinheit erfolgt die Initialisierung (Ausgabe von vier leeren Seiten).

Wenn jedoch die Stromversorgung nach dem Einlegen des Papiers eingeschaltet wird, erfolgt keine Initialisierung. Durch das Initialisieren wird das verschmutzte Papier am Umfang der Papierrolle ausgeworfen.

Die Medien immer als ganzen Satz auswechseln (Farband und Papier). Es kann sonst zu Störungen kommen.